

1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si solleva il peso del proprio corpo

—

Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si è seduti



2 - VOLANTINO DI BLOCCO / SBLOCCO DELLO SCHIENALE

Per bloccare lo schienale

Portare, col proprio peso, lo schienale nella posizione desiderata e, con la mano sinistra, ruotare il volantino in avanti

—

Per sbloccare lo schienale

Con la mano sinistra, ruotare il volantino indietro e sbloccare, col proprio peso, l'oscillazione



3 - VOLANTINO DI REGOLAZIONE TENSIONE DELLA MOLLA

Per aumentare la tensione

Con la mano destra, estrarre il volantino e ruotare in avanti

—

Per diminuire la tensione

Con la mano destra, estrarre il volantino e ruotare indietro

NOME PRODOTTO

Core

TIPOLOGIA

Meccanismo sincronizzato

FUNZIONALITÀ


Regolazione altezza

—

Regolazione comfort

—

Blocco oscillazione schienale

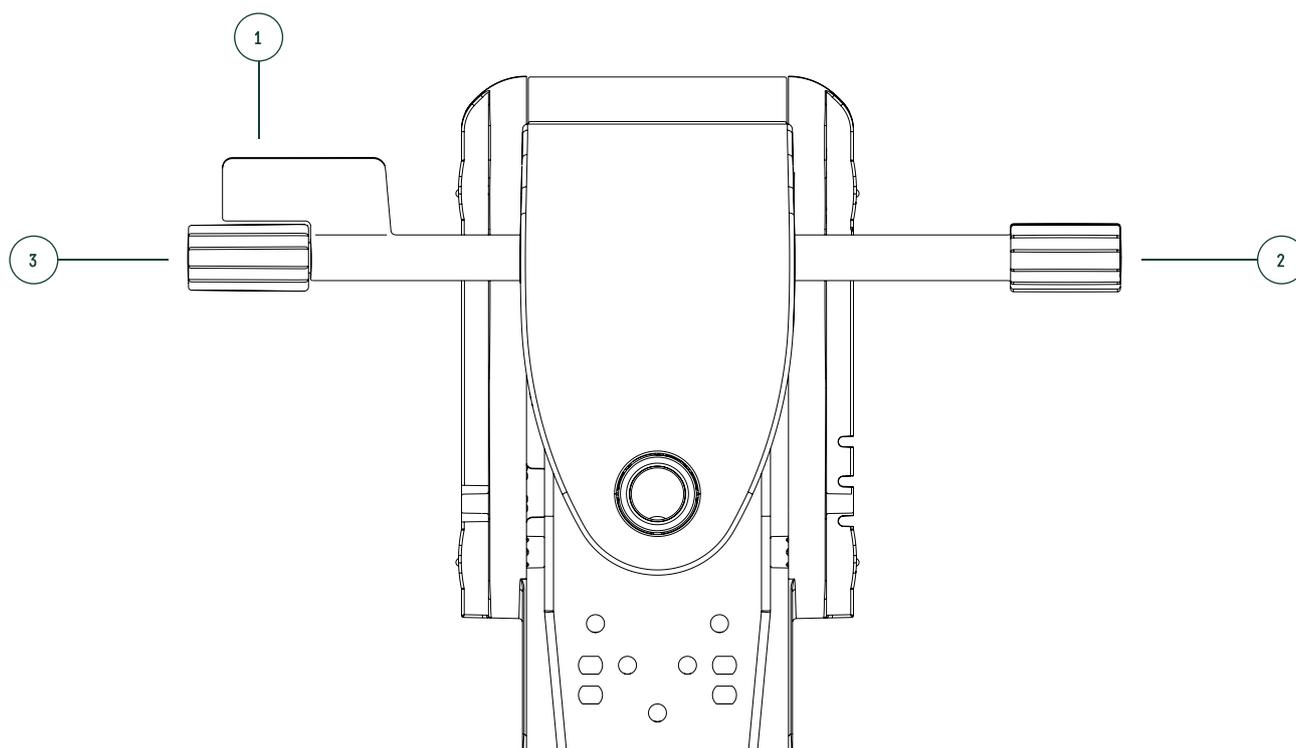

1 - LEVA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

Per alzare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si solleva il peso del proprio corpo

—

Per abbassare la seduta

Con la mano destra, tirare la leva verso l'alto mentre si è seduti



2 - LEVA DI VARIAZIONE ASSETTO DELLA SEDUTA

Per attivare il variatore

Con la mano sinistra, spingere la leva verso l'interno

—

Per disattivare il variatore

Con la mano sinistra, tirare la leva verso l'esterno



3 - VOLANTINO DI REGOLAZIONE TENSIONE DELLA MOLLA

Per aumentare la tensione

Con la mano destra, estrarre il volantino e ruotare in avanti

—

Per diminuire la tensione

Con la mano destra, estrarre il volantino e ruotare indietro

NOME PRODOTTO

Core Variatore assetto seduta

TIPOLOGIA

Meccanismo sincronizzato

FUNZIONALITÀ

Regolazione altezza

Regolazione comfort

Variatore assetto seduta